

## **Plán kladení cihlových obkladových pásků a montážní návod**

Při montáži obkladových cihlových pásků postupujeme dle následujících kroků. Pouze při dodržení montážního návodu je možné docílit správných vlastností výrobků a jejich správné dlouhodobé funkce.

### **1. Potřebné nástroje**

Připravíme si potřebné nářadí a nástroje:

čistá voda, nádoba na míchání lepidla, míchadlo, pila na řezání betonu, zednická lžice, hřeben na natahování lepidla, malý štětec, metr, tužka, vodováha, hliníková pistole na kartuše, špachtle určená pro spárování.

### **2. Materiál k montáži**

Před samotnou aplikací provedeme zpevnění povrchu doporučeným penetračním nátěrem **PENETRACE řánekdecor**, který necháme zaschnout. Pro přichycení do výšky **max. 3 metry** nad terénem použijeme doporučené flexibilní lepidlo **Ekofix plus řánekdecor**. Pro aplikační výšky **nad 7 m** používáme doporučené vysokopevnostní lepidlo se sníženou hmotností **Sopro FKM XL 444**. Pro spárování cihlových pásků použijeme nejlépe spárovací hmotu **Sopro**, kterou dodáváme ve třech různých barevných odstínech.

### **3. Řezání a krácení obkladu**

Řezy a krácení obkladu provádíme vhodným nástrojem na řezání betonu tzn. rozbrušovačkou s kotoučem na řezání betonu, případně vodní pilou. Řezání není nutné provádět za mokra. Začištění řezů provádíme po instalaci pásků spárovací hmotou.

### **5. Příprava podkladu**


Povrch na který budeme cihlový obklad aplikovat musí být pevný, soudržný a suchý, zbavený prachu a nečistot. Zároveň musí být dostatečně pevný a přizpůsobený k aplikaci dalšího systému. Teplota podkladu a kamene při aplikaci nesmí být nižší než +5°C. Před samotnou aplikací provedeme zpevnění povrchu doporučeným penetračním nátěrem **PENETRACE řánekdecor**, který necháme zaschnout min. 12 hodin od aplikace.

### **6. Aplikace lepidla a lepení**

Předem si pečlivě rozměříme a rozmyslíme, kam a jak budeme jednotlivé cihlové pásky umísťovat. V balení cihl. pásků jsou vždy dva nebo tři barevné odstíny pro docílení přirozeného vzhledu. Během kladení tyto odstíny kombinujeme tak, abychom dosáhli

přirozeného vzhledu cihlové stěny s nepravidelností barev. Lepidlo nanášíme nerezovým hřebenem na nosný podklad. Poté cihlové pásy silně přitiskneme na lepenou plochu. Tím zajistíme maximálně pevné spojení. Během lepení kontrolujeme stejnou šířku spáry mezi jednotlivými pásy. Šíři spáry volíme dle svého uvážení nebo podle velikosti špachtle na spárování. Kontrolu práce provádíme také vodováhou.

Skladba cihlových pásů s vazbou přes roh: Na roh můžeme použít buď rohové cihlové pásy nebo nařezat jednotlivé cihlové pásy dle obrázku a přiložit na sraz k sobě.

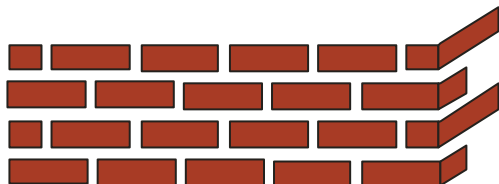

Rozměry cihlového pásku: vnější d: 20,5 x š: 6 x v: 1,2 – 1,5cm

Rozměry rohového cihlového pásku: vnější d: 20,5 x š: 6 x 10 x v: 1,2 – 1,5cm

## 7. Spárování

Spárování provádíme spárovací hmotou **Sopro**. Spárovací hmotu si rozmícháme dle návodu na balení a nanese do aplikační pistole. **POZOR: dle savosti podkladu si do spár aplikujeme pouze takové množství spárovací hmoty, abychom mohli před jejím zaschnutím (ztvrdnutím) provést její uhlazení.** Poté ji tlačíme do spár a po mírném zavadnutí uhlazujeme špachtlí pro spárování dle zvolené šířky spáry. Spáry je možné poté začistit malým štětcem. Po začištění spár očistíme vodou případné znečištění na cihlových páscích. Spárovací hmotu necháme poté úplně zaschnout.



## 8. Dokončení

Po dokončení provedeme očištění cihlových pásků smetáčkem nebo štětcem opravnou barvou zaretušujeme případné poškození, které vzniklo při montáži. Poté provedeme impregnaci obkladu doporučeným prostředkem **Jubosil H**.

Pokud byste si ani po přečtení návodu nevěděli s montáží rady, nebo chcete práci raději přenechat odborníkům, obraťte se na nás. Rádi Vám naše cihlové pásky z řady výrobků **ránekdecor** odborně namontujeme.

Tým společnosti

